

everon™

 urgentys

GPS turvaranneke

everon™

Everon Oy Ab

Vakiotie 9
21420 Lieto

Puh.0207 920702
E-mail support@everon.net
Internet www.everon.net



everon™



SISÄLLYSLUETTELO

Tietoja käyttöohjeesta	3	D) Häättilanteessa : paina punaista hälytysnappia	11
A) Järjestelmän osat	4	E) Automaattinen akun matalan lataustason hälytys	11
Urgentysin näyttölaite	4	F) Ympäristöön liittyviä ehtoja ja rajoituksia	12
Akkupaketti/latausakku	4	1. Yleisiä käyttöohjeita	12
Rannekkeen osat	4	2. Vesitiiviyys	12
Vyökiinnike	5	3. Erityisiä käyttörajoituksia	13
Vapautusavain	5	4. Asiakaspalvelu	13
B) Käyttöönottoaminen	6	5. Urgentysin ja sen komponenttien kierrätys	13
Vaihe 1: Rannekkeen tai vyökiinnikkeen valinta	6	G) Yleistä	14
Vaihe 2: Akkupaketin/latausakun lataaminen	7	1. Teknisiä tietoja	14
Vaihe 3: Urgentysin oman akun lataaminen	7	2. Akun kesto	14
C) Urgentysin käyttötoiminnot	8	3. Verkkopalvelut	15
1. Paikannus	8	4. Radioaaltoille altistumista koskevista raja-arvoista (SAR)	15
2. Puhelintoiminnot	8	H) Juridisia ohjeita	15
3. Tekstiviestit	9	1. Teollisuusuoikeudet	15
4. Työvuorojen hallinta	10	2. Vaatimustenmukaisuusvakuutus	16

Tietoja käyttöohjeesta

Tämän käyttöohjeen julkaisija on Everon Oy Ab, joka voi tehdä siihen milloin tahansa ilman ennakoilmoitusta muutoksia tai typografisia korjauksia.

Käyttöohjeen tiedot on julkaisuhetkellä tarkistettu.

Tavaramerkit Vega, Urgentys, Everon ja Medical Mobile ovat Everon Oy Ab:n omaisuutta. Muut tässä julkaisussa mainitut tuotteet ja / tai yritysten nimet voivat olla omistajiensa kauppanimiä tai tavaramerkkejä.


Julkaisun numero: EUC2-201007-B-FI

© 2010 Kaikki oikeudet pidätetään, Everon Oy Ab, Lieto

A) Järjestelmän osat


Urgentysin näyttölaite

- A. Näyttö
- B. Hälytyspainike
- C. Näyttöpainike
- D. Mikrofoni ja kaiutin
- E. Reiät erillisen akkupaketin lukituksen salpoja varten sen paikallaan pitämiseksi Urgentysin latauksen aikana

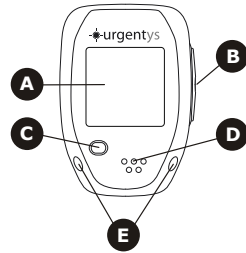


Akkupaketti/latausakku

- A. Lukituspainike - paina tätä painiketta lukitaksesi akkupaketin Urgentysin päälle tai sen alustalle.
- B. Vapautuspainike, jota painamalla akkupaketti vapautuu lukituksesta Urgentysin kanssa.
- C. Sininen LED-merkkivalo palaa kun Urgentys latautuu (ON), ja sammuu kun sen latautuminen on valmis (OFF).
- D. Verkkojohdon liitin akkupaketin uudelleenlataamista varten

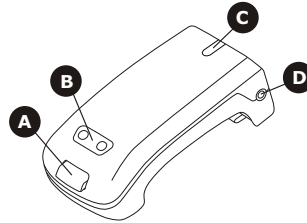


Rannekkeen osat

- A. Rannehihnoja rei'illä (2 eri kokoa)
- B. Teräspuikko saranointia varten
- C. Rannehihna turvakiinnityksellä
- D. Rannekkeen osien kiinnitysalusta

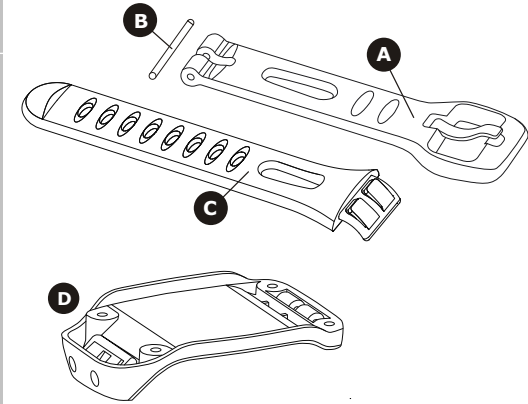

Vyökiinnike

- A. Vyökiinnike

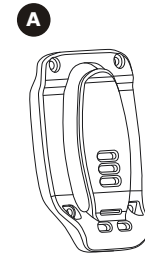

Vapautusavain

- A. Kaksikätkäinen laukaisumekanismiin vapautusavain




B) Käyttöönottoaminen

Vaihe 1 : Rannekkeen tai vyökiinnikkeen valitseminen

Urgentys turvaranneketta voidaan pitää joko ranteessa tai suoraan vyössä vyökiinnikkeen avulla. Turvarannekkeen osat toimitetaan sen tähden vain puoliksi koottuina.





KÄYTTÖ TURVARANNEKKEELLA

1. Kiinnitä turvakiinnityksellä varustettu hihnan osa kiinnitysalustaan niin että se napsahtaa paikoilleen.
2. Kiinnitä jompikumpi rei'illä varustettu hihnan osa saranoinnin kanssa yhdensuuntaisesti.
3. Kun rei'ät ovat samansuuntaisesti työnä teräspuikko paikoilleen, se lukitsee hihnan Urgentysin kiinnitysalustaan kuvan mukaisesti.
4. Kiinnitä Urgentysin näyttöosa kiinnitysalustaan käyttäen neljää mukana seuraavaa ruuvia.
5. Seuraavaksi Urgentys turvaranneke voidaan kiinnittää käyttäjänsä ranteeseen.

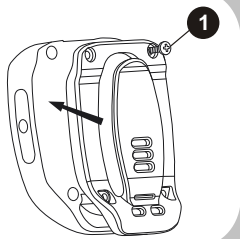

KÄYTTÖ VYÖKIINNIKKEEN KANSSA


Kiinnitä Urgentysin näyttöosa vyökiinnikkeen osaan käyttäen neljää mukana seuraavaa ruuvia.

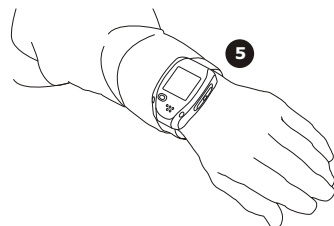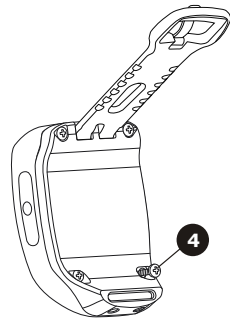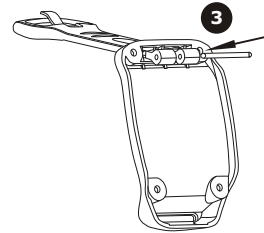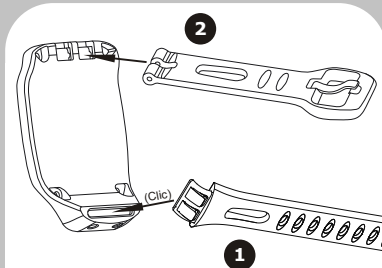

Vaihe 2: Akkupaketin/latausakun lataaminen

Akkupaketti ladataan käyttäen sen verkko-osaa, jonka yhdysjohto liitetään latauksen ajaksi liittimeen. Akkupaketin täydellinen latautuminen kestää 3 tuntia.

Sekä akkupaketti että Urgentysin oma akku menettävät vähitellen varauksensa, jollei niitä käytetä pitkään aikaan.

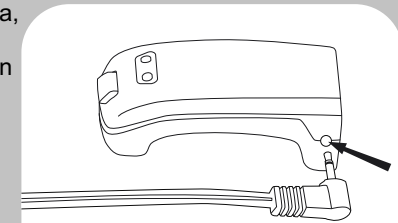

Vaihe 3: Urgentysin oman akun lataaminen




Urgentys turvarannekkeen oma sisäänrakennettu akku voidaan ladata uudelleen ainoastaan akkupakettia käyttämällä. Ennen kuin akkupaketilla voidaan ladata Urgentysin oma akku, on se itse ladattava täyteen verkkovirralla.

Jotta akkupaketin voisi kiinnittää Urgentys turvarannekkeeseen, 1) aseta ensin akkupaketin hakamainen uloke Urgentys turvarannekkeen syvennykseen, ja 2) paina sen jälkeen akkupakettia alaspäin niin että se kiinnittyy Urgentys turvarannekkeeseen. 3) Paina sen jälkeen lukituspainiketta, joka lukitsee akkupaketin paikoilleen latauksen ajaksi.

Akkupaketin sininen LED-valo syttyy kun se on oikein sijoitettu Urgentys turvarannekkeen päälle. Tämä osoittaa että Urgentysin sisäänrakennettu akku latautuu. Sininen LED-valo sammuu kun akkupaketti on täysin tyhjentynyt. Urgentys GPS turvarannekkeen akun latautuminen voi kestää jopa 3 tuntia.

Ensimmäistä kertaa Urgentys turvarannekettä ladattaessa, tai kun Urgentysin oman akun lataustaso on erittäin alhainen, on parempi ladata se kahteen kertaan. Akkupaketin voi pitää myös ladattaessa kiinni sähköverkossa sen kapasiteetin nostamiseksi.

Urgentysin akun lataustason osoitin osoittaa aina senhetkisen lataustason. Punainen symboli varoittaa liian alhaisesta lataustasosta. Urgentys voi tarvittaessa suorittaa sähköpostihälytyksen akun alhaisesta varaustasosta.

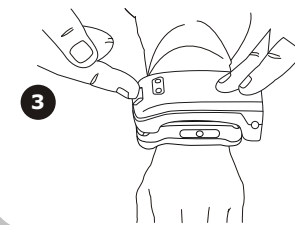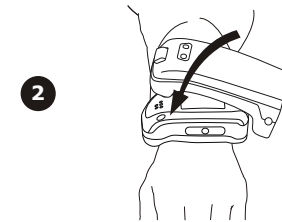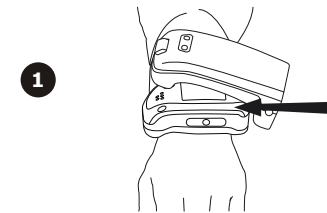

Paina lukituksen vapautuspainiketta vapauttaaksesi akkupaketin lukituksen Urgentys turvarannekkeen kanssa. Lukitusmekanismin vapautuessa kuuluu klik-ääni.

ÄLÄ KÄYTÄ LIIKAA VOIMAA LUKITUSMEKANISMIN KANSSA, LIIKA VOIMANKÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA LAITTEEN VAURIOITUMISEN.

C) Urgentysin käyttötoiminnot

Varoitus!

Urgentys turvarannekettä voi käyttää alueilla joilla on toimivat GPS ja GSM/GPRS verkot.



■ ■ ■ ■ ■ Tämä symboli tarkoittaa ettei mitään GSM/GPRS signaaleita ole käytettävissä; siksi Urgentys ei voi välittää mitään tietoa - kuten paikannustietoa - valvontakeskukseen. Myöskään hälytystä ei voi suorittaa.

■ ■ ■ ■ ■ Signaalivoimakkuuden TÄYTYY OLLA vähintään yksi palkki, jotta laite pystyisi pystyisi lähettämään ja vastaanottamaan tietoa.

1. Paikannus

Urgentysin toimiessa se paikantaa asemansa säännöllisesti ja tallentaa sen muistiinsa käyttäen GSM ja A-GPS moduleita. Symbolit Urgentysin näytöllä näyttävät mitä toimintoja se suorittaa. Urgentys lähettää paikanmäärityksensä säännöllisesti valvontakeskukseen.

Suurennuslasi ilmoittaa että GPS on toiminnassa ja laite yrittää määrittää sijaintinsa.



Neula osoittaa että paikantaminen onnistui tarkasti käyttäen laitteen A-GPS modulia.

Hälytyspainike toimii aina käyttäjän sijaintipaikasta riippumatta, ja sitä voi käyttää huonovointisuuden tai muun vakavan ongelman takia.

2. Puhelintoiminnot

YHTEYDENOTTO URGENTYSIN KÄYTTÄJÄÄN

Urgentysissä on sisäänrakennettu hands-free puhelin. Laitetta ei ole suunniteltu siihen, että käyttäjä voisi valita puhelinnumeron ja aloittaa puhelun mihin tahansa numeroon, vaan Urgentysilla voi ainoastaan soittaa ennalta valittuihin kohteisiin jotka on merkitty sen puhelinluetteloon.

Saapuvien puheluiden osalta yhteydenpito tapahtuu täysin automaattisesti soittajan ja vastaanottajan välillä: jälkimmäisen ei tarvitse tehdä mitään puhelun vastaanottamiseksi.

Jotta äänenlaatu olisi paras mahdollinen tulisi käyttäjän pitää Urgentys turvarannekettä kasvojen edessä ja puhua normaalilla äänellä.

Puhelu lopetetaan painamalla näyttöpainike alas ja pitämällä se siellä 2 sekunnin ajan.


Hälytystilanteessa tai apua tarvittaessa viralliset hälytyskeskukset voivat puhua Urgentysin käyttäjän kanssa hands-free puhelintoiminnon avulla, sekä soittamalla valvontakeskukseen.

SOITTOTOIMINTO


Soittotoimintovalikko mahdollistaa kahdensuuntaisen puhelin-yhteyden aloittamisen valittujen vastaanottajien kanssa, jotka on jo aikaisemmin rekisteröity järjestelmään.



Paina turvarannekkeen näyttöpainiketta jotta päävalikko tulisi näkyviin. Paina tätä painiketta sen jälkeen niin monta kertaa että puhelimen kuva tulee näyttöön.

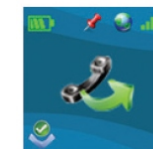

Kun puhelimen kuva on näytössä, paina näyttöpainiketta ja pidä se alhaalla niin kauan että yksi puhelinluettelon kontakteista ilmestyy näytölle.

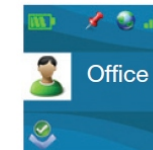

Paina näyttöpainiketta hakeaksesi eri kontakteja jotka puhelinluetteloon on valmiiksi syötetty. Kun löydät valitun kontaktisi, paina näyttöpainiketta ja pidä se alhaalla puhelun aloittamiseksi.



Puhelu lopetetaan painamalla näyttöpainike alas ja pitämällä se siellä 2 sekunnin ajan.

3. Tekstiviestit

Urgentys voi vastaanottaa tekstiviestejä jotka on lähetetty sen valvontakeskuksesta. Tekstit ovat luettavissa Urgentysin näytöltä. Tekstiviestin poistamiseksi painetaan näyttöpainiketta. Tekstiviestit eivät tallennu Urgentys järjestelmän muistiin.

Tekstiviestejä voi tietysti vastaanottaa ainoastaan alueilla joilla GSM/GPRS verkkojen kentät ovat tarpeeksi voimakkaita (minimivoimakkuus on yksi palkki signaalivoimakkuusasteikossa).

4. Työvuorojen hallinta

Työvuorojen hallintavalikkoa käytetään muuttamaan työvuorostatusta. Työvuoron alussa voi kirjautua sisään läsnäolevana, ja työvuoron päätyttyä täytyy kirjautua taas ulos. Työvuoroon kirjautuessa vastaava ikoni ilmestyy ylhäälle näytön statusvalikkoon.

MITEN KIRJAUDUTAAN LÄSNÄOLEVAKSI TYÖVUORON

Paina laitteen näyttöpainiketta jotta saat päänäytön näkyviin, ja paina sitä sen jälkeen niin monta kertaa peräjälkeen että huutomerkkisymboli tulee näkyviin.

Kun huutomerkki on näkyvässä, paina näyttöpainiketta ja pidä se alhaalla.






Tämä symboli kuvaa työvuorostatuksen muuttumista.

Huutomerkki-symboli jää ylös statusvalikkoon niin kauaksi aikaa kuin työvuoroon on sisäänkirjaututtu.


MITEN TYÖVUOROSTA KIRJAUDUTAAN POIS

Paina laitteen näyttöpainiketta jotta saat päänäytön näkyviin, ja paina sitä sen jälkeen niin monta kertaa peräjälkeen että huutomerkkisymboli tulee näkyviin.


Kun huutomerkki on näkyvässä, paina näyttöpainiketta ja pidä se alhaalla.

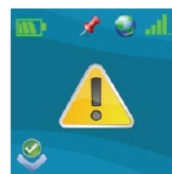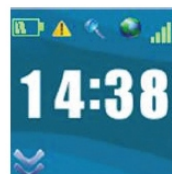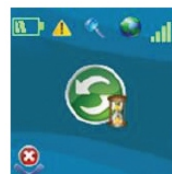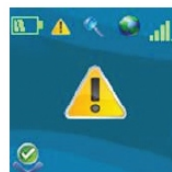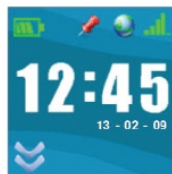

Tämä symboli kuvaa työvuorostatuksen muuttumista.

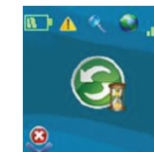

Huutomerkkisymboli on hävinnyt yläpalkista - tämä tarkoittaa että työvuorosta on nyt kirjaututtu pois.

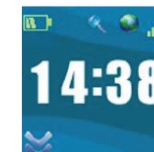

D) Hätätilanteessa : paina punaista hälytysnappia


Hälytyspainiketta on painettava vähintään 2 sekunnin ajan epähuomiossa aiheutettuja väärin hälytysten välttämiseksi.

Urgentysin näytölle tuleva huutomerkki vahvistaa hälytyksen lähteneen. Hälytyspainiketta käytetään ainoastaan hälytystilanteissa.

Urgentys lähettää hälytyksen yhteydessä myös käyttäjän paikannustiedon valvontakeskukseen. Hälytystä käsitellään valvontakeskuksessa tilaajan ohjeiden mukaan (operaattori voi esimerkiksi yrittää puheytteyttä Urgentys™ käyttäjään arvioidakseen tilannetta, tai soittaa virallisiin hätäkeskuksiin, informoida niitä tilanteesta ja pyytää niiden apua).

On huomioitava että Urgentysin käyttäjän ei pitäisi liikkua hälytyksen jälkeen. Hänen maantieteellinen asemansa lähetetään välittömästi valvontakeskukseen, jotta apua voitaisiin lähettää paikalle nopeasti jos tilaajan ohjeissa niin on määritelty.

Pyydämme huomaamaan että hälytyspainiketoiminnon voi poistaa käytöstä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

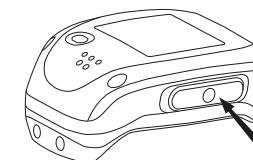

E) Automaattinen akun matalan lataustason hälytys

Urgentys hälyttää automaattisesti kun sen akun varaustila saavuttaa matalan tason, tai jos sitä on ladattu yli 24 tuntia. Matalan varaustason hälytys lähetetään ainoastaan kerran vuorokaudessa.

Tätä hälytystä käsitellään tilaajan ohjeiden mukaan (tilaajan hälytyskontaktille voidaan esimerkiksi lähettää asiaa koskeva sähköposti).

F) Ympäristöön liittyviä ehtoja ja rajoituksia

1. Yleisiä käyttöohjeita

Noudata kaikkialla voimassa olevia määräyksiä. Urgentys turvaranneketta ei voi käyttää tiloissa joissa kännykän käyttö on kielletty, tai missä se voi aiheuttaa häiriöitä tai riskejä (esimerkiksi tiloissa joissa säilytetään tai varastoidaan kemikaaleja tai herkästi syttyviä aineita, sekä ajoneuvoissa jotka käyttävät petroolia tai herkästi syttyviä nestekaasuja).

Urgentystä ei tule käyttää pölyisissä tai likaisissa tiloissa. Käyttö voi vaurioittaa laitteen tiettyjä komponentteja.

Käytä ainoastaan Urgentysin hyväksytyjä alkuperäisvaraosia käyttöohjeen lukemisen jälkeen, muuten järjestelmä voi vaurioitua pysyvästi. Vältä myös oikosulkuja, jotka voivat vaurioittaa pattereita tai elektronisia komponentteja.

Vaikka Urgentys on suunniteltu mahdollisimman kestäväksi, se sisältää myös helposti särkyviä virtapiirejä. Vältä laitteen pudottamista lattialle tai sen ravistelua.

Urgentys turvaranneke ja sen akkupaketti sisältävät litium-polymer akkuja, jotka täytyy säilyttää huoneenlämpöä lähellä olevissa lämpötiloissa. Niitä ei saa koskaan altistaa alle -20 °C (-4 °F) tai yli +50 °C (140 °F) lämpötiloille. Säilytä järjestelmään kuuluvat laitteet kuivassa paikassa normaalissa huoneenlämmössä, jotta et aiheuttaisi vahinkoa herkille elektronisille piireille.

Älä yritä itse avata Urgentysin järjestelmään kuuluvia laitteita välttyäksesi mahdollisesti vakavilta vammoilta, palovammoilta tai järjestelmän vaurioitumiselta.

Älä maalaa Urgentysin laitteita äläkä liimaa niihin tarroja, koska tämä voi estää laitteita toimimasta normaalisti.

2. Vesitiiviys

Vaikka Urgentys turvaranneke on suunniteltu vedenpitäväksi, ei sen latausakku ole vedenpitävä. Säilytä ne kuivassa paikassa. Sade, kosteus ja erilaiset nesteet voivat aiheuttaa sähköisten virtapiirien syöpmistä.

3. Erityisiä käyttörajoituksia

SYDÄMENTAHDISTIMET

Puolueettomiin tutkimuksiin ja Wireless Technology Research -organisaation suosituksiin viitaten suosittelemme että henkilöt joilla on sydämentahdistin I) pitävät Urgentysin aina kauempana kuin 20 cm päässä sydämentahdistimestaan; II) pitävät Urgentysiä oikeassa ranteessaan tai vyökiinnikkeessään; ja III) poistavat turvarannekkeen välittömästi käytöstä, jos he epäilevät sen jollain tavalla häiritsevän sydämentahdistinta.

KUULOLAITTEET

Urgentys voi aiheuttaa häiriöitä joissain kuulolaitteissa, lisätietojen saamiseksi pyydämme ottamaan yhteyttä niiden valmistajaan.

LÄÄKETIETEELLINEN LAITTEISTO

Kaikki radioaaltoja lähettävät laitteet kuten kännykkä tai myös Urgentys turvaranneke voivat aiheuttaa häiriöitä puutteellisesti suojattujen lääketieteellisten laitteiden toiminnassa. Jos olet asiasta epävarma, pyydämme ottamaan yhteyttä lääkäriin tai mainitun lääketieteellisen laitteen valmistajaan. Älä käytä Urgentys laitteistoa sairaaloissa tai muissa hoitoalan yksiköissä, joissa tällaisten laitteiden käyttö on kielletty.

LENTOKONEET

Urgentysin käyttö lentojen aikana on kielletty. Laitteen akun varaus pitää purkaa ennen lennolle lähtöä. Urgentysin käyttö lennon aikana voi estää lentokoneen sähkölaitteistoa toimimasta normaalista.

MAGNEETTISUUUS

Urgentysissä on joitain magneettisia komponentteja. Älä laita luottokorttia tai muita magneettisia tallennusvälineitä Urgentysin lähelle, koska niiden sisältämä tieto voi siinä tapauksessa pyyhkiytyä pois.

4. Asiakaspalvelu

Lisätietoja Urgentys turvarannekkeesta on saatavissa Everonin internetsivuilta www.everon.net

Everonin asiakaspalveluun voi myös ottaa yhteyttä. Puhelinnumero on saatavissa internetsivuilta tai Urgentysin pakkauksessa olevasta materiaalista.

5. Urgentysin ja sen komponenttien kierrätys



Urgentysin ja sen komponenttien kierrätyksessä pyydämme toimimaan voimassa olevien määräysten mukaan.

G) Yleistä

1. Teknisiä tietoja

GSM/GPRS taajuusalueet	850/900/1800/1900 MHz
RF-alue	Euroopassa 868 MHz tai Pohjois-Amerikassa 916 MHz
GPS	-159 dBm (maksimiherkkyys)
Sähkön verkkoliitäntä	220 V 50 Hz 350 mA Euroopassa tai 120 V 60 Hz 350 mA Pohjois-Amerikassa

2. Akun kesto

Normaalissa ympäristössä käytettynä Urgentysin akku kestää täyteen ladattuna ainakin 12 tuntia.

3. Verkkopalvelut

Urgentys turvaranneke käyttää toiminnassaan GSM/GPRS verkkopalveluita 850/900/1800/1900 MHz taajuusalueilla. Se on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan näillä alueilla. Urgentysin käytössä olevat palvelut riippuvat näiden taajuusalueiden paikallisesti saatavissa olevista verkkopalveluista. Tarkista verkkojen peittoalueet omalla paikkakunnallasi ennen Urgentysin käyttöönottoa.

Kuten kaikki kännykkäjärjestelmät myös Urgentys käyttää mobiili- tai kiinteiden verkkojen radiotaajuussignaaleita, jotka eivät mahdollisesti kaikissa olosuhteissa aina takaa yhteyttä. On siten tärkeää ettet ole yksinomaan riippuvainen Urgentysistä tärkeissä hätä- ja avunpyyntöyhteyksissä, vaan että sinulla on myös muita kommunikaatiovälineitä.

Everon Oy Ab'tä ei voi pitää vastuullisena GSM/GPRS verkkopalveluiden keskeytyksistä.

4. Radioaaltoille altistumista koskevista raja-arvoista (SAR)

Urgentys turvaranneke on liikkuva radiolähetin ja vastaanotin. Laite on suunniteltu ja valmistettu sitä silmälläpitäen, että sen arvot eivät ylitä radiotaajuusenergialle (RF) altistumista koskevia raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa yleisiä ohjeita, jotka määrittelevät yleisölle sallitun RF energian tason. Ohjeet perustuvat standardeille jotka riippumattomat tieteelliset organisaatiot kehittivät yksityiskohtaisten tieteellisten tutkimusten pohjalta. Ohjeet sisältävät verraten suuren turvamarginaalin, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus, riippumatta siitä kuinka vanhoja he ovat tai mikä heidän terveydentilansa on.

Liikkuvia puhelinlaitteita koskevassa altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä nimeltä ominaisabsorptionopeus tai SAR (Specific Absorption Rate). Annettu SAR raja-arvo on 2 W/kg. SAR-testit suoritetaan käyttäen mobiililaitteiden normaaleja käyttöasentoja, ja laite lähettää suurimmalla vahvistetulla lähetystehollaan kaikilla testatuilla taajuusalueilla. Vaikka SAR määritellään käyttäen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa, voi laitetta käytettäessä sen todellinen SAR teho olla paljon tämän enimmäisarvon alapuolella. Tämä siksi että puhelin on suunniteltu käyttämään monia lähetystehoja, käyttäen yleensä ainoastaan alinta verkkoon pääsemiseksi vaadittavaa lähetystehoa. Yleensä mitä lähempänä käyttäjä on verkon tukiasemaa sitä alhaisempi on puhelinlaitteen käyttämä lähetysteho. Tämän mobiililaitteen SAR-arvo, kun sitä testattiin ranteessa pidettynä, on alhaisempi kuin 1800 MHz ja 900 MHz taajuusalueiden raja-arvot. SAR arvot voivat vaihdella eri puhelinten ja eri käyttöasentojen välillä, mutta kaikki tämän laitteen arvot ovat vaadittujen RF-altistumista koskevien raja-arvojen alapuolella.

Ennen kuin uutta mallia voidaan myydä yleisölle täytyy laite todistaa näiden määräysten kanssa yhdenmukaiseksi. Kansainvälisen auktoriteetin CIPRNI:n yleisön käyttämissä mobiilipuhelimissa suosittelu maksimi SAR-arvo on 2 wattia per kilo (W/kg) keskimäärin 10 gramma kudosmassaa kohden. Standardissa on suuri turvamarginaali, joka antaa yleisölle ylimääräistä turvaa ja tasoittaa mittausten menetelmissä olevia eroja.

H) Juridisia ohjeita

Pyydämme huomioimaan että tämän käyttöohjeen ohella on myös tutustuttava mahdollisiin myyjän yleisiin myyntiehtoihin sekä paikallisen operaattorin ehtoihin. Nämä dokumentit sisältävät tärkeitä tietoja ja juridisia ohjeita. Ne täytyy tuntea ja hyväksyä ennen Urgentys turvarannekkeen käyttöönottoa.

1. Teollisuus oikeudet

PATENTIT JA TEKIJÄNOIKEUDET

Urgentys turvarannekkeessa käytetyt teknologiat ja menetelmät ovat kansainvälisesti suojattuja haettujen patenttien avulla, ja ne ovat Liedossa sijaitsevan Everon Oy Ab:n tai sen omistamien yhtiöiden omaisuutta.

Urgentys järjestelmän kaikki ohjelmat ovat patentein tai tekijänoikeussäädöksin suojattuja. Niiden kopioiminen, muuttaminen tai käänteinen tiedonhankinta niistä on ehdottomasti kielletty ja voi johtaa oikeudellisiin toimiin.

TUOTEMERKIT

Tavaramerkit Vega, Urgentys, Everon ja Medical Mobile ovat Everon Oy Ab:n omaisuutta.

Muut tässä julkaisussa mainitut tuotteet ja / tai yritysten nimet voivat olla omistajiensa kauppanimiä tai tavaramerkkejä.

2. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Everon Oy Ab todistaa täten, että

URGENTYS GPS turvaranneke

on rakennettu seuraavien direktiivien ja niiden voimassa olevien muutosten mukaisesti

EMC 89/336
73/23/EEC
R&TTE 1999/5

sekä seuraavien standardien ja niiden voimassa olevien muutosten mukaisesti

ETSI EN 301-357-1
ETSI EN 300-220-1
ETSI EN 301-489-3
EN 60950-1
EN 50392:2004
EN 301 511
3GPP 51.010 1



CE-merkintä viittaa siihen, että Everon Oy Ab säilyttää tätä laitetta koskevat tekniset tiedostot tiloissaan Euroopan Unionin viranomaisia varten.

Lisätietoja varten pyydämme ottamaan yhteyttä Everon Oy Ab:hen.